

Popcorn machine

Algemene gegevens

- Stroombehoefte: 1350 watt: 1 x 220v
- Gewicht: 15 kg.



Basisregels vanuit Attractieverhuur TimTom:

- **Let op: volg de stappen van de op- en afbouw instructies.**
- Controleer de popcorn machine op beschadigingen, indien beschadigingen aan de popcorn machine neem direct contact op met Attractieverhuur TimTom.
- **Zorg ervoor dat de popcornmachine SCHOON wordt teruggebracht.**

Opbouw instructies

Stap 1: Zet de popcornmachine op een vlakke ondergrond.


Stap 2: Bevestig het klepje aan de machine



Stap 3: Stop het bakje onderaan in de machine.



Stap 4: Zet de "Warming & Light" schakelaar aan.

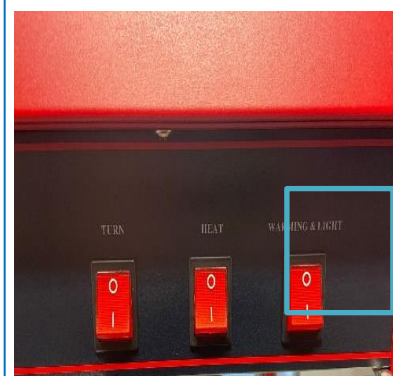

Stap 5: Zet de schakelaar "Heat" aan. Wacht 10 minuten totdat de pan warm is.



Stap 6: Zet daarna de schakelaar "Turn" aan (*dit is het roerwerk in de pan*).

LET OP: Schakel het roerwerk nooit in voordat de pan warm is!




Stap 7: Til de deksel op en vul de pan volgens onderstaande wijze:

1. Kleine hoeveelheid olie (de bodem moet bedekt zijn);
2. 200 gram mais;
3. 80 gram suiker.

Vervolgens doe je de deksel weer naar beneden.



Stap 8: Na ongeveer 1 a 2 minuten begint de mais te poppen, en na ongeveer 3 minuten zal de pan te klein worden voor de gepopte mais en gaat de deksel omhoog. Hierdoor valt de verse popcorn in de vitrine.

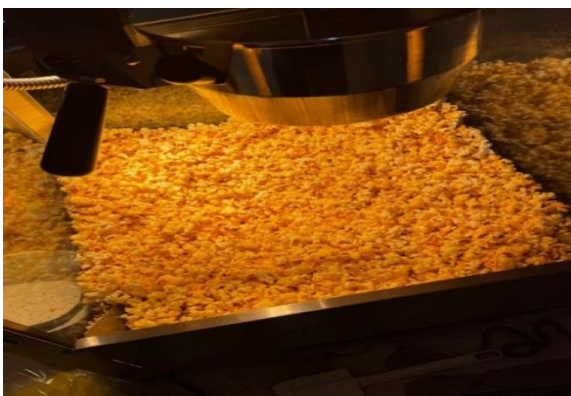

Stap 9: Als de popcorn stopt met poppen moet **direct** de deksel omhoog worden gedaan en de pan met behulp van het handvat worden gekanteld, dan is het belangrijk om de pan met een spatel leeg te scheppen.

Nu kan je opnieuw de olie, mais, en suiker toevoegen en de volgende lading popcorn maken.

LET OP! Als je stopt met popcorn maken, direct alle schakelaars uitzetten!!!

Afbouw instructies

Stap 1: Als u klaar bent met bakken direct alle knopjes uitzetten en de stekker eruit halen.

Stap 2: Zorg dat alle popcorn uit de machine is en maak alles netjes schoon.

De popcornmachine + spullen dienen schoon terug gebracht te worden.

