

Take -Out Stormbaan

Algemene gegevens

- Afmeting: 17x3,8x4,5 (werkterrein+ 2 meter)
- Stroombehoefte: 2x1500w: 1x220v
- Leeftijdsindicatie: Kinderen en volwassenen
- Max. aantal gebruikers: 2



Inhoudsopgave

Plaatsing Take-Out Stormbaan	2
Basisregels vanuit Attractieverhuur TimTom:.....	2
Algemene veiligheidsvoorschriften:	3
Wat te doen met calamiteiten:	3
Begeleiding instructies	4
Opbouw instructies	5
Afbouw instructies	8
Bijlage	9

Basisregels vanuit Attractieverhuur TimTom:

- Veiligheidsvoorschriften volledig doorlezen.
- **Let op: volg de stappen van de op- en afbouw instructies.**
- Anker het speeltoestel altijd met de bijgeleverde piketten/gewichten en/of touwen.
- Controleer het speeltoestel op beschadigingen, indien beschadigingen aan het speeltoestel neem direct contact op met Attractieverhuur TimTom.
- Zorg ervoor dat het speeltoestel schoon wordt teruggebracht.
- Zorg ervoor dat het speeltoestel netjes en strak wordt opgerold.



Activering
Evenementen
Attractieverhuur

set in motion

Grensverleggend leuk!



Plaatsing Speeltoestel:

- Veiligheidsvoorschriften en op- en afbouw instructies volledig doorlezen.
- Zoek een geschikte vlakke (hoek niet scherper dan 5%) ondergrond en controleer op (scherpen) voorwerpen en vervuilde ondergrond. Plaats het speeltoestel niet in een brandgevaarlijke omgeving.
- Zorg voor 2 meter vrije ruimte rondom het speeltoestel.
- Gebruik altijd het bijgeleverde onderzeil.
- Gebruik altijd gearde stopcontacten en geheel afgerolde haspels (Let op dat deze ondersteboven worden gelegd).
- Plaats de blowers niet in een looproute en buiten bereik van derden op een minimale afstand van 1,8 meter van het speeltoestel.
- Plaats bijgeleverde valmatten bij een open zijde van 1.20 meter of meer, of zorg dat het speeltoestel staat op een zachte ondergrond.
- Tijdens het opblazen mogen er zich geen personen in of op het speeltoestel bevinden.
- Anker het speeltoestel altijd met de bijgeleverde piketten/gewichten en/of touwen (schuin tegen de belastingsrichting en niet meer dan 25mm boven de grond).
- Controleer het speeltoestel op beschadigingen, indien beschadigingen aan het speeltoestel neem direct contact op met Attractieverhuur TimTom.
- Het speeltoestel moet voor gebruik volledig zijn opgeblazen.
- Het betreden en gebruik maken van het speeltoestel is altijd op eigen risico.
- Gebruik het speeltoestel nooit bij een windkracht hoger dan 5 op de schaal van beaufort.
- Is er geen daglicht aanwezig, controleer dan of de (elektrische) lichtbronnen op ruime afstand van het speeltoestel zijn geplaatst in verband met mogelijk brandgevaar.

Algemene veiligheidsvoorschriften:

- Zorg voor een EHBO contact zodat indien noodzakelijk u hier een beroep op kunt doen.
- Het speeltoestel mag niet onbeheerd achter worden gelaten.
- Het speeltoestel mag NIET worden betreden met schoenen, etenswaren, drank, kauwgom, schmink, dieren en/of scherpe voorwerpen.
- Mensen onder invloed van drank en/of verdovende middelen mogen GEEN gebruikmaken van het speeltoestel.
- Zorg voor een goede en veilige (geaarde) stroomaansluiting voor het speeltoestel (vrije stroomgroep). Dek bij regen de stroomaansluiting van het speeltoestel af.
- Kinderen jonger dan 12 jaar mogen uitsluitend onder toezicht gebruik maken van het speeltoestel.
- Personen met brillen, beugels en/of andere uitstekende voorwerpen betreden het speeltoestel op eigen risico. - Bij een eventuele stroomstoring of calamiteit als eerste alle deelnemers van het speeltoestel halen. Er kan pas gebruik worden gemaakt van het speeltoestel wanneer de situatie weer in orde is.
- Haal de stroom niet van het speeltoestel af, zolang er zich nog personen op het speeltoestel bevinden.
- U dient ieder uur te controleren of het speeltoestel nog goed staat en voldoet aan alle normen.
- U dient het speeltoestel te allen tijde aan de grond vast te zetten. Gebruik hiervoor de touwen/spanriemen (zorg ervoor dat deze zichtbaar zijn en niet in een looproute) en de bijgeleverde piketten. Indien deze niet zijn bijgeleverd dient u direct contact op te nemen met Attractieverhuur TimTom, alvorens u het speeltoestel opbouwt en in gebruik neemt.
- Laat grote en kleine deelnemers om de beurt gebruik maken van het speeltoestel.
- Op het speeltoestel mag er geen was en/of glijmiddel worden gebruikt. Breng geen extra moeilijkheidsfactoren aan zoals water, zeep, etc.
- Bij warm weer dienen de deelnemers bij het gebruik van het speeltoestel beschermde kleding te dragen ter voorkoming van schaafwonden en letsels.

Wat te doen bij calamiteiten:

- Bij windkracht 5 of hoger dient men de activiteit te staken en het speeltoestel leeg te laten lopen.
- In geval van stroomuitval: Maak het speeltoestel vrij van deelnemers, controleer de blower en stroomhaspel (vervang indien nodig), controleer of de fout ligt bij de aggregaat, stroomverdeling, stopcontact etc.)
- In geval van schade: Neem direct contact op met Attractieverhuur TimTom!
- In geval van een ongeval: Maak het speeltoestel vrij van deelnemers, schakel indien nodig de EHBO in.

Begeleiding instructies:

- Zorg voor herkenbare begeleiding die op de hoogte is van de gebruiksaanwijzing met een minimale leeftijd van 18 jaar.
- De begeleiding dient rekening te houden met de verschillende leeftijden van de deelnemers.
- Tijdens het gebruik dient de begeleider te allen tijde het speeltoestel in de gaten te houden.
- De begeleiding dient rekening te houden met de verschillende leeftijden van de deelnemers.
- De begeleiding dient er op te letten dat de gebruikers het speeltoestel uitsluitend gebruiken waarvoor die bedoeld is. Er mag niet op de randen en/of bogen worden geklommen en er is een verbod op ruig spel en salto's.
- De begeleiding dient te zorgen voor permanente toezicht op het speeltoestel.



set in motion

Activering
Evenementen
Attractieverhuur

Grensverleggend leuk!



Veiligheidsinstructies tijdens gebruik:

- Permanent toezicht is vereist!
- Let erop dat de gebruikers ongeveer dezelfde grote en leeftijd hebben.
- Het is verboden om:
 - Te duwen, stoeien en ravotten op de opblaasstructuur
 - Op de zijwanden te klimmen.
 - Ruig te spelen en/of salto's te maken
 - In de in- en uitgang te spelen, deze moeten vrij blijven.
 - Eten, schoenen, glas, dieren, vuur en scherpe voorwerpen mee de structuur in te nemen.
- Voor grote glijbanen
 - Spring niet van het platvorm af
 - Ga zitten en glijd op de kont naar beneden!
 - Gebruik van de structuur alleen onder goed voorbereide omstandigheden
 - Volgens de instructies van de producent, er moet altijd supervisie zijn van een volwassen persoon (boven de 18 jaar).

Opbouw instructies

Stap 1: Controleer of u de volgende materialen heeft; 2 Kussens , 2 zeilen, 2 1500w blowers, 6 haringen, 1 hamer, 6 spanbanden, alle meegeleverde verzwaringen/haringen, 2 touwladders.

Alle meegeleverde haringen/verzwaringen dienen gebruikt te worden.



Stap 2: Plaats twee grondzeilen en creëer een baan van 18x4 meter (vouw beide zeilen uit, laat de zeilen in de lengte elkaar 2 meter overlappen en klap de zeilen in de breedte dubbel).



Stap 3: Plaats deel 1 (grootste rol) waar u de ingang wilt hebben en plaats deel 2 (kleinste rol) in het midden van de baan.



Stap 4: Verwijder de hoes en spanband en rol de kussens volledig uit.



Stap 5: Ontvouw de kussens volledig uit en sluit de 5 luchtgaten d.m.v. de rits te sluiten.





set in motion

Activering
Evenementen
Attractieverhuur

Grensverleggend leuk!



Stap 6: Bevestig de blowers aan 1 zijde en leg aan de andere zijde een knoop in de slurf.



Stap 7: Maak de slurf vast aan de blower door het spanbandje strak aan te trekken op het smalste gedeelte van de tuut.



Stap 8: Koppel de twee kussens in het midden aan elkaar door de spanband om en om door de ringen te halen en bevestig de koppelstrook (zie bijlage).



Stap 9: Leg de opgevouwen hoezen onder de slurf en steek de stekkers in de volledig uitgerolde haspel (leg de haspel ondersteboven).



Stap 10: Anker het kussen met de 6 bijgeleverde haringen op elke hoek en in het midden aan beide zijde.



Stap 11: Het kussen is nu gereed voor gebruik! Let op schoenen uit en geen eten en drinkenswaren op het kussen.




Afbouw instructies

Stap 1: Zorg ervoor dat er niemand meer op het kussen aanwezig is en verwijder de haringen rondom het speeltoestel.



Stap 2: Verwijder de koppelstrook en koppel de kussens los van elkaar door de spanband eruit te trekken. Let op dat je de spanband laat zitten in de laatste ring.

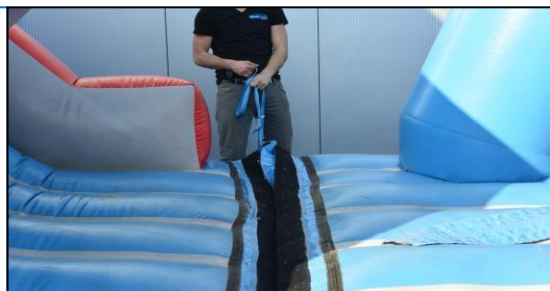

Stap 3: Trek de kussens een meter uit elkaar en koppel de blowers los. Zet nu de blowers in het luchtgat en laat de tuut naar buiten steken.



Stap 4: Zorg dat de blowers schuin in de luchtgaten worden gezet om de kussens beter vacuüm te zuigen.



Stap 5: Maak alle luchtgaten open en trek de randen naar binnen.



Stap 6: Vouw beide kussen naar binnen totdat er twee zwarte banen zichtbaar zijn.



Stap 7: Vouw nu beide kussens dubbel.



Stap 8: Loop over de kussens richting het midden om de laatste lucht eruit te lopen.



Stap 9: Klap de kussens een stuk terug en leg de opengeklapte hoezen (hoes deel 1 bij het begin van de baan, hoes deel 2 in het midden van de baan) met daarop in het midden een spanband klaar.



Stap 10: Laat het kussen in het midden van de hoes uitkomen. Zorg ervoor dat de naamplaten op de hoezen aan de zijkant zitten.



Stap 11: Rol de kussens zo strak en recht mogelijk op.



Stap 12: Rol beide kussens richting de hoezen op. Laat iemand voor het kussen uitlopen om het rollen makkelijker te maken.



Stap 14: Controleer de bijgeleverde laadlijst en kijk of alle producten compleet zijn.



Stap 13: Trek de spanband aan en maak de hoes dicht (zie bijlage). Vouw en rol vervolgens de zeilen op (zie bijlage).



Lussensysteem

Stap 1: Zorg ervoor dat de gaatjes en lussen recht onder elkaar liggen.



Stap 2: Haal de lussen door de gaatjes.



Stap 3: Begin aan de kant van de lus (het touwtje is het uiteinde), steek de 2e lus door de 1e lus en trek strak.



Stap 4: Steek vervolgens de 3e door de 2e lus en trek strak. Herhaal dit totdat je bij het uiteinde bent.



Stap 5: Steek het touwtje door de laatste lus en leg een simpele knoop zodat deze er op het eind van de dag gemakkelijk uitgaat.



Zeilen

Stap 1: Zorg ervoor dat er geen rommel meer op het zeil aanwezig is.



Stap 2: Vouw het zeil in de breedte dubbel.



Stap 3: Vouw het zeil nogmaals in de breedte dubbel.



Stap 4: Vouw het zeil nogmaals in de breedte dubbel.



Stap 5: Vouw het zeil nog 1 keer dubbel in de breedte.



Stap 6: **Rol** het zeil strak op.

