Grensverleggend leuk!

Klimwand the Wall

Algemene gegevens

- Afmeting: 11 x 10 x 4,6 (werkterrein + 2 meter)
- Stroombehoefte: 2 x 1100w : 1 x 220v
- Leeftijdsindicatie: Kinderen en volwassenen
- Max. aantal gebruikers: 4

Inhoud

Plaatsing Speeltoestel: 2

Basisregels vanuit Attractieverhuur TimTom: 2

Algemene veiligheidsvoorschriften: 3

Wat te doen met calamiteiten: 3

Begeleiding instructies: 4

Veiligheidsinstructies tijdens gebruik: 5

Opbouwinstructies 6

Afbouwinstructies 11

Grensverleggend leuk!

Basisregels vanuit Attractieverhuur TimTom:

- Veiligheidsvoorschriften volledig doorlezen.
- **Let op: volg de stappen van de op- en afbouw instructies.**
- Anker het speeltoestel altijd met de bijgeleverde piketten/gewichten en/of touwen.
- Controleer het speeltoestel op beschadigingen, indien beschadigingen aan het speeltoestel neem direct contact op met Attractieverhuur TimTom.
- Zorg ervoor dat het speeltoestel schoon wordt teruggebracht.
- Zorg ervoor dat het speeltoestel netjes en strak wordt opgerold.

Plaatsing Speeltoestel:

- Veiligheidsvoorschriften en op- en afbouw instructies volledig doorlezen.
- Zoek een geschikte vlakke (hoek niet scherper dan 5%) ondergrond en controleer op (scherpen) voorwerpen en vervuilde ondergrond. Plaats het speeltoestel niet in een brandgevaarlijke omgeving.
- Zorg voor 2 meter vrije ruimte rondom het speeltoestel.
- Gebruik altijd het bijgeleverde onderzeil.
- Gebruik altijd geaarde stopcontacten en geheel afgerolde haspels (Let op dat deze ondersteboven worden gelegd).
- Plaats de blowers niet in een looproute en buiten bereik van derden op een minimale afstand van 1,8 meter van het speeltoestel.
- Plaats bijgeleverde valmatten bij een open zijde van 1.20 meter of meer, of zorg dat het speeltoestel staat op een zachte ondergrond.
- Tijdens het opblazen mogen er zich geen personen in of op het speeltoestel bevinden.
- Anker het speeltoestel altijd met de bijgeleverde piketten/gewichten en/of touwen (schuin tegen de belastingsrichting en niet meer dan 25mm boven de grond).
- Controleer het speeltoestel op beschadigingen, indien beschadigingen aan het speeltoestel neem direct contact op met Attractieverhuur TimTom.
- Het speeltoestel moet voor gebruik volledig zijn opgeblazen.
- Het betreden en gebruik maken van het speeltoestel is altijd op eigen risico.
- Gebruik het speeltoestel nooit bij een windkracht hoger dan 5 op de schaal van beaufort.
- Is er geen daglicht aanwezig, controleer dan of de (elektrische) lichtbronnen op ruime afstand van het speeltoestel zijn geplaatst in verband met mogelijk brandgevaar.

set in motion en attractieverhuur TimTom, Westlandseweg 14A, 2291 PG Wateringen, The Netherlands
Telefoon: 06 24 65 65 94/ Website: www.attractieverhuurtimtom.nl / Email: info@attractieverhuurtimtom.nl
KVK NR: 71 59 87 31 / Rabobank rekeningnr. + iban: NL80 RABO 0152 740 538 / BTW nr: 858777848B01

Algemene veiligheidsvoorschriften:

- Zorg voor een EHBO contact zodat indien noodzakelijk u hier een beroep op kunt doen.
- Het speeltoestel mag niet onbeheerd achter worden gelaten.
- Het speeltoestel mag NIET worden betreden met schoenen, etenswaren, drank, kauwgom, schmink, dieren en/of scherpe voorwerpen.
- Mensen onder invloed van drank en/of verdovende middelen mogen GEEN gebruikmaken van het speeltoestel.
- Zorg voor een goede en veilige (geaarde) stroomaansluiting voor het speeltoestel (vrije stroomgroep). Dek bij regen de stroomaansluiting van het speeltoestel af.
- Kinderen jonger dan 12 jaar mogen uitsluitend onder toezicht gebruik maken van het speeltoestel.
- Personen met brillen, beugels en/of andere uitstekende voorwerpen betreden het speeltoestel op eigen risico. - Bij een eventuele stroomstoring of calamiteit als eerste alle deelnemers van het speeltoestel halen. Er kan pas gebruik worden gemaakt van het speeltoestel wanneer de situatie weer in orde is.
- Haal de stroom niet van het speeltoestel af, zolang er zich nog personen op het speeltoestel bevinden.
- U dient ieder uur te controleren of het speeltoestel nog goed staat en voldoet aan alle normen.
- U dient het speeltoestel te allen tijde aan de grond vast te zetten. Gebruik hiervoor de touwen/spanriemen (zorg ervoor dat deze zichtbaar zijn en niet in een looproute) en de bijgeleverde piketten. Indien deze niet zijn bijgeleverd dient u direct contact op te nemen met Attractieverhuur TimTom, alvorens u het speeltoestel opbouwt en in gebruik neemt.
- Laat grote en kleine deelnemers om de beurt gebruik maken van het speeltoestel.
- Op het speeltoestel mag er geen was en/of glijmiddel worden gebruikt. Breng geen extra moeilijkheidsfactoren aan zoals water, zeep, etc.
- Bij warm weer dienen de deelnemers bij het gebruik van het speeltoestel beschermde kleding te dragen ter voorkoming van schaafwonden en letsel.

Wat te doen bij calamiteiten:

- Bij windkracht 5 of hoger dient men de activiteit te staken en het speeltoestel leeg te laten lopen.
- In geval van stroomuitval: Maak het speeltoestel vrij van deelnemers, controleer de blower en stroomhaspel (vervang indien nodig), controleer of de fout ligt bij de aggregaat, stroomverdeling, stopcontact etc.)
- In geval van schade: Neem direct contact op met Attractieverhuur TimTom!
- In geval van een ongeval: Maak het speeltoestel vrij van deelnemers, schakel indien nodig de EHBO in.

Begeleiding instructies:

- Zorg voor herkenbare begeleiding die op de hoogte is van de gebruiksaanwijzing met een minimale leeftijd van 18 jaar.
- De begeleiding dient rekening te houden met de verschillende leeftijden van de deelnemers.
- Tijdens het gebruik dient de begeleider te allen tijde het speeltoestel in de gaten te houden.
- De begeleiding dient rekening te houden met de verschillende leeftijden van de deelnemers.
- De begeleiding dient er op te letten dat de gebruikers het speeltoestel uitsluitend gebruiken waarvoor die bedoeld is. Er mag niet op de randen en/of bogen worden geklommen en er is een verbod op ruig spel en salto's.
- De begeleiding dient te zorgen voor permanente toezicht op het speeltoestel.

Veiligheidsinstructies tijdens gebruik:

- Permanent toezicht is vereist!
- Let erop dat de gebruikers ongeveer dezelfde grote en leeftijd hebben.
- Het is verboden om:
    - Te duwen, stoeien en ravotten op de opblaasstructuur
    - Op de zijwanden te klimmen.
    - Ruig te spelen en/of salto's te maken
    - In de in- en uitgang te spelen, deze moeten vrij blijven.
    - Eten, schoenen, glas, dieren, vuur en scherpe voorwerpen mee de structuur in te nemen.
- Voor grote glijbanen
    - Spring niet van het platvorm af
    - Ga zitten en glijd op de kont naar beneden!
    - Gebruik van de structuur alleen onder goed voorbereide omstandigheden
    - Volgens de instructies van de producent, er moet altijd supervisie zijn van een volwassen persoon (boven de 18 jaar).

Activering
Evenementen
Attractieverhuur
set in motion

Grensverleggend leuk!

TimTom events

Opbouwinstructies

Stap 1: Controleer of u de volgende materialen heeft; 3 Kussens , 2 zeilen, 2 x 1100w blower, 4 haringen, 1 hamer, 8 spanbanden, alle meegeleverde verzwaringen/haringen, 2 trapjes, 30 stootkussens.

Alle meegeleverde haringen/verzwaringen dienen gebruikt te worden.

Stap 2: Plaats 2 grondzeilen en creëer een baan van 11 x 10 m (vouw beide zeilen open en leg ze in de breedte 5 meter overlappend op elkaar).

Stap 3: Plaats deel 1/3 twee meter van de achterkant af in het midden van de baan.

Stap 4: Verwijder de hoes en spanband en rol het kussen volledig uit.

Stap 5: Ontvouw het kussen volledig uit en sluit het luchtgat op de hoek aan de achterzijde d.m.v. de rits te sluiten.

set in motion en attractieverhuur TimTom, Westlandseweg 14A, 2291 PG Wateringen, The Netherlands
Telefoon: 06 24 65 65 94/ Website: www.attractieverhuurtimtom.nl / Email: info@attractieverhuurtimtom.nl
KVK NR: 71 59 87 31 / Rabobank rekeningnr. + iban: NL80 RABO 0152 740 538 / BTW nr: 858777848B01

Stap 6: Plaats deel 2/3 en deel 3/3 linksachter en rechtsvoor in de hoek.	
Stap 7: Verwijder de hoes en spanband en rol de kussens zoals hierboven aangegeven volledig uit.	
Stap 8: Vouw de kussens volledig open zoals hierboven aangegeven.	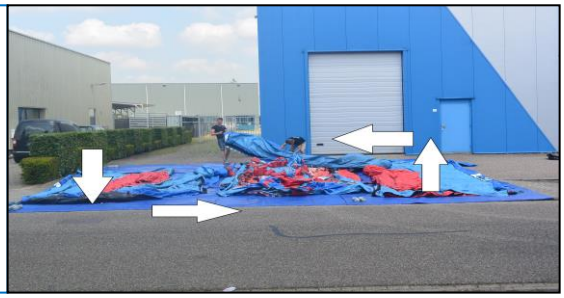
Stap 9: Sluit het luchtgat van deel 2/3 en 3/3 d.m.v. de rits te sluiten.	
Stap 10: Bevestig de 4 luchtslangen vanuit deel 2/3 en 3/3 m.b.v. de klittenband aan deel 1/3.	

Stap 11: Leg de luchtslangen tegen over elkaar.	
Stap 12: Vouw het 'zachte' gedeelte naar binnen.	
Stap 13: Leg de stiknaden op elkaar en stop vervolgens de slang met het "ruwe" gedeelte in de slang met het "zachte" gedeelte. Zorg ervoor dat de slangen goed en stevig zijn bevestigd aan elkaar.	
Stap 14: Controleer bij het aansluiten van de luchtslangen of de rits langs de slang gesloten is.	
Stap 15: Koppel de kussens aan elkaar in de richting zoals hierboven aangegeven. (zie stap 16 en bijlage)	

Stap 16: d.m.v. de spanband of het touw om en om door de D-ringen te halen (zie bijlage). Bevestig vervolgens de klittenband.	
Stap 17: Bevestig beide blowers aan de hiervoor bestemde slurf.	
Stap 18: Maak de slurf vast aan de blower door het spanbandje strak aan te trekken op het smalste gedeelte van de tuut.	
Stap 19: Leg de opgevouwen hoezen onder de slurf en steek de stekkers in de volledig uitgerolde haspel (leg de haspels ondersteboven).	
Stap 20: Maak de 2 ladders vast m.b.v. de haken en maak het beschermhoesje dicht. De onderkant van de ladders hoeven niet vast gemaakt te worden.	

Stap 21: Plaats de stootkussens in het kussen en maak vast met klittenband.	
Stap 22: Anker het kussen op elke hoek met de 4 bijgeleverde haringen.	
Stap 23: Span de muur recht en strak af aan de geslagen haringen d.m.v. de 4 spanbanden die op elke hoek boven op de muur zitten bevestigd.	
Stap 24: Het kussen is nu gereed voor gebruik! Let op schoenen uit en geen eten en drinkenswaren op het kussen. (Mocht de muur niet helemaal omhoog komen, controleer nogmaals of de ritsen en luchtslangen goed dichtzitten).	

Grensverleggend leuk!

Afbouwinstructies

Stap 1: Controleer of er niemand meer op het speeltoestel aanwezig is en verwijder de haringen rondom het speeltoestel.	
Stap 2: Verwijder de stootkussens uit het speeltoestel, maak de ladders los van het kussen (laat de beschermhoesjes zitten) en maak de 4 spanbanden los waarmee de muur richting de zijkant zit gespannen.	
Stap 3: Koppel de kussens volledig los van elkaar. Laat de spanband of het touw vastzitten aan de laatste ring.	
Stap 4: Trek de twee zijkanten los van de muur. Zet vervolgens de 2 luchtgaten van de zijkanten volledig open.	
Stap 5: Trek de 4 luchtslangen uit elkaar.	

set in motion en attractieverhuur TimTom, Westlandseweg 14A, 2291 PG Wateringen, The Netherlands
Telefoon: 06 24 65 65 94/ Website: www.attractieverhuurtimtom.nl / Email: info@attractieverhuurtimtom.nl
KVK NR: 71 59 87 31 / Rabobank rekeningnr. + iban: NL80 RABO 0152 740 538 / BTW nr: 858777848B01

Stap 6: Plaats een blower in het luchtgat op de hoek van de muur en laat de tuut naar buiten steken.	
Stap 7: Trek de bovenkant van de muur naar binnen zodat deze recht op het klimgedeelte komt te liggen.	
Stap 8: Loop over de valkussens van de zijkanten om de laatste lucht eruit te lopen.	
Stap 9: Trek de uiteindes (smalste gedeelte) van de zijkanten zoals hierboven aangegeven richting het luchtgat.	
Stap 10: Vouw de smalle strook van de zijkant op het valkussen.	

Stap 11: Vouw het kussen dubbel, startend vanaf de buitenkant.	
Stap 12: Vouw het kussen nogmaals dubbel. Herhaal vervolgens stap 9 t/m 12 voor de andere zijkant.	
Stap 13: Klap het kussen aan de kant van het luchtgat een stuk terug en leg de opengeklapte hoes (naamplaten aan de zijkant) met daarop in het midden een spanband klaar.	
Stap 14: Laat de kussens vervolgens in het midden van de hoes uitkomen.	
Stap 15: Rol de kussens zo strak en recht mogelijk richting de hoes op.	

Stap 16: Laat iemand voor de kussens uitlopen om het rollen makkelijker te maken.	
Stap 17: Trek de spanband strak aan en maak de hoes dicht (zie bijlage).	
Stap 18: Vouw de zijkant naar binnen totdat er 2 zwarte banen zichtbaar zijn.	
Stap 19: Loop over het kussen richting het luchtgat om de laatste lucht eruit te lopen.	
Stap 20: Vouw het kussen dubbel.	

Stap 21: Loop nogmaals over het kussen richting het luchtgat om de lucht eruit te lopen.	
Stap 22: Klap de achterzijde van het kussen een stuk terug en leg de opengeklapte hoes (naamplaten aan de zijkant) met daarop in het midden een spanband klaar.	
Stap 23: Rol het kussen richting de hoes zo strak en recht mogelijk op.	
Stap 24: Laat iemand voor het kussen uitlopen om het rollen makkelijker te maken.	
Stap 25: Trek de spanband strak aan en maak de hoes dicht (zie bijlage). Vouw en rol vervolgens de zeilen op (zie bijlage).	

Stap 26: Controleer de bijgeleverde laadlijst en controleer of alle producten compleet zijn.	

Grensverleggend leuk!

Lussensysteem

Stap 1: Zorg ervoor dat de gaatjes en lussen recht onder elkaar liggen.

Stap 2: Haal de lussen door de gaatjes.

Stap 3: Begin aan de kant van de lus (het touwtje is het uiteinde), steek de 2e lus door de 1e lus en trek strak.

Stap 4: Steek vervolgens de 3e door de 2e lus en trek strak. Herhaal dit totdat je bij het uiteinde bent.

Stap 5: Steek het touwtje door de laatste lus en leg een simpele knoop zodat deze er op het eind van de dag gemakkelijk uitgaat.

set in motion en attractieverhuur TimTom, Westlandseweg 14A, 2291 PG Wateringen, The Netherlands
Telefoon: 06 24 65 65 94/ Website: www.attractieverhuurtimtom.nl / Email: info@attractieverhuurtimtom.nl
KVK NR: 71 59 87 31 / Rabobank rekeningnr. + iban: NL80 RABO 0152 740 538 / BTW nr: 858777848B01

Grensverleggend leuk!

Zeilen

Stap 1: Zorg ervoor dat er geen rommel meer op het zeil aanwezig is.

Stap 2: Vouw het zeil in de breedte dubbel.

Stap 3: Vouw het zeil nogmaals in de breedte dubbel.

Stap 4: Vouw het zeil nogmaals in de breedte dubbel.

Stap 5: Vouw het zeil nog 1 keer dubbel in de breedte.

Stap 6: **Rol** het zeil strak op.

set in motion en attractieverhuur TimTom, Westlandseweg 14A, 2291 PG Wateringen, The Netherlands
Telefoon: 06 24 65 65 94/ Website: www.attractieverhuurtimtom.nl / Email: info@attractieverhuurtimtom.nl
KVK NR: 71 59 87 31 / Rabobank rekeningnr. + iban: NL80 RABO 0152 740 538 / BTW nr: 858777848B01